

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Все права защищены.

Вся информация, включая, помимо прочего, формулировки, изображения и графики, является собственностью компании Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (далее именуемой EZVIZ). Никакая часть настоящего руководства пользователя (в дальнейшем называемого «Руководство») не может быть воспроизведена, скопирована, переведена или передана в любой форме или любыми средствами без предварительного письменного разрешения компании EZVIZ. Если иное не указано, EZVIZ не дает никаких гарантий, поручительств или заявлений, прямо выраженных или подразумеваемых, в отношении Руководства.

О данном Руководстве

В Руководстве содержатся инструкции по эксплуатации Изделия. Фотографии, схемы, иллюстрации и прочие материалы приведены исключительно в качестве описаний и пояснений. Информация, приведенная в Руководстве, может быть изменена без предварительного уведомления в связи с обновлением микропрограммы или по другим причинам. Актуальную версию см. на веб-сайте [EZVIZ™ \(http://www.ezviz.com\)](http://www.ezviz.com).

История редакций

Новая версия — январь 2024 г.

Признание товарных знаков

 и все другие торговые марки и логотипы EZVIZ являются собственностью компании EZVIZ в различных юрисдикциях. Другие торговые марки и логотипы, упоминаемые в настоящем руководстве, являются собственностью соответствующих владельцев.

Заявление об ограничении ответственности

В СТЕПЕНИ, МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ОПИСЫВАЕМОЕ ЗДЕСЬ ИЗДЕЛИЕ, А ТАКЖЕ ПРИЛАГАЕМОЕ АППАРАТНОЕ, ПРОГРАММНОЕ И ВСТРОЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ «КАК ЕСТЬ», С ВОЗМОЖНЫМИ ОШИБКАМИ И НЕТОЧНОСТЯМИ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ КАЧЕСТВА, СООТВЕТСТВИЯ УКАЗАННЫМ ЦЕЛЯМ И ОТСУТСТВИЯ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ТРЕТЬИХ СТОРОН. КОМПАНИЯ EZVIZ, А ТАКЖЕ ЕЕ ДИРЕКТОРА, СОТРУДНИКИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЕМ ЗА КАКОЙ-ЛИБО СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ (ВКЛЮЧАЯ УБЫТКИ ИЗ-ЗА ПОТЕРИ ПРИБЫЛИ, ПЕРЕРЫВОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОТЕРИ ДАННЫХ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ) В СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ, ДАЖЕ ЕСЛИ КОМПАНИИ EZVIZ БЫЛО ИЗВЕСТНО О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКОГО УЩЕРБА.

В ТОЙ СТЕПЕНИ, В КОТОРОЙ ЭТО ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ОБЩАЯ СУММА МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ EZVIZ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ПЕРВОНАЧАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ.

EZVIZ НЕ ПРИНИМАЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ТРАВМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СБОЯ В РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ОБСЛУЖИВАНИИ, ПРИЧИНОЙ КОТОРЫХ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ СТАЛО СЛЕДУЮЩЕЕ: А) НЕНАДЛЕЖАЩАЯ УСТАНОВКА ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ; Б) ЗАЩИТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ; В) ФОРС-МАЖОР; Г) ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЫ, ВКЛЮЧАЯ, ПОМИМО ПРОЧЕГО, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТОРОННИХ УСТРОЙСТВ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРИЛОЖЕНИЙ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА С ДОСТУПОМ В ИНТЕРНЕТ НЕСЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СБОИ В РАБОТЕ ОБОРУДОВАНИЯ, УТЕЧКУ ИНФОРМАЦИИ И ДРУГОЙ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ КИБЕРАТАКАМИ, ХАКЕРАМИ, КОМПЬЮТЕРНЫМИ ВИРУСАМИ И СЕТЕВЫМИ УГРОЗАМИ; ОДНАКО НАША КОМПАНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВОЕВРЕМЕННУЮ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ, ЕСЛИ ЭТО НЕОБХОДИМО. ЗАКОНЫ О ВИДЕОНАБЛЮДЕНИИ И ЗАЩИТЕ ДАННЫХ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИЕЙ. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБОРУДОВАНИЯ УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ПРИМЕНИМЫЕ ЗАКОНЫ ВАШЕЙ ЮРИСДИКЦИИ СОБЛЮДАЮТСЯ. КОМПАНИЯ EZVIZ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ В НЕЗАКОННЫХ ЦЕЛЯХ.

В СЛУЧАЕ РАЗНОЧТЕНИЙ МЕЖДУ ИЗЛОЖЕННЫМИ ВЫШЕ ПОЛОЖЕНИЯМИ И ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОСЛЕДНЕЕ ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВЕННУЮ СИЛУ.

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ	1
Обзор	2
1. Содержание упаковки	2
2. Основы	3
Настройка	4
1. Скачать приложение EZVIZ	4
2. Включите звонок на двери	4
3. Полностью зарядите дверной звонок	5
4. Добавьте дверной звонок в приложение EZVIZ рядом с вашим маршрутизатором	5
5. Установите свой дверной звонок	6
Выберите метод питания для вашего дверного звонка	8
Вариант 1: Подключить к солнечной панели	9
1. Разобрать заднюю панель солнечной панели	9
2. Подключите провода солнечной панели	9
3. Установите кронштейн для дверного звонка	10
4. Прикрепите ваш звонок на дверь к кронштейну	11
5. Установите заднюю пластину солнечной панели	12
6. Установите солнечную панель	13
Вариант 2: Проводное подключение	13
1. Выключите автоматический выключатель	13
2. Удалите ваш существующий звонок (по желанию)	13
3. Установите кронштейн для дверного звонка	15
4. Подключите провода	16
5. Прикрепите ваш звонок на дверь к кронштейну	16
Вариант 3: Только питание от батарей	17
6. Прикрепите ваш звонок на дверь к кронштейну	18
Обслуживание	18
1. Как использовать наклонный кронштейн для монтажа	18
2. Разобрать	19
Просмотр вашего устройства в приложении EZVIZ	20
1. Прямой эфир	20
2. Настройки	21

Подключение к EZVIZ 22

1. Использование Amazon Alexa (Российские аккаунты не поддерживают эти системы) 22

2. Использование Google Ассистента (Российские аккаунты не поддерживают эти системы)..... 23

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ 24

Инициативы по использованию видеоустройств 25

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ



Важно!

1. Перед установкой или использованием данного продукта, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя.
2. Если вы устанавливаете этот продукт для кого-то другого, не забудьте оставить руководство или его копию с конечным пользователем.

Меры безопасности:

1. Для безопасной эксплуатации данной системы необходимо, чтобы установщики, пользователи и техники следовали всем описанным в руководстве процедурам безопасности.
2. При необходимости для некоторых предметов указываются конкретные предупреждения и символы предупреждения.
3. Продукт должен быть установлен в соответствии с применимыми стандартами в стране установки

Обзор

1. Содержание упаковки



Беспроводной звонок с батареей (x1)



Кронштейн для дверного звонка (x1)



Наклонный кронштейн (x1)



Шаблон для сверления под
дверной звонок (x1)



Солнечная панель (x1)



Шаблон для сверления
отверстий под солнечную
панель (x1)



Кабель питания (x1)



Шпиль (x1)



Комплект винтов (x2)



Комплект винтов (x1)



Проволока в форме буквы
U (x2)



Соединитель проводов (x2)



Информация о регулировании (x2)



Краткое руководство по началу работ
(x1)

i Внешний вид дверного звонка зависит от того, какую модель вы купили.

Возможно, вам понадобятся следующие инструменты:




Дрель (x1)

Рекомендуется использовать сверло диаметром 6 мм.

2. Основы

ЗВОНОК

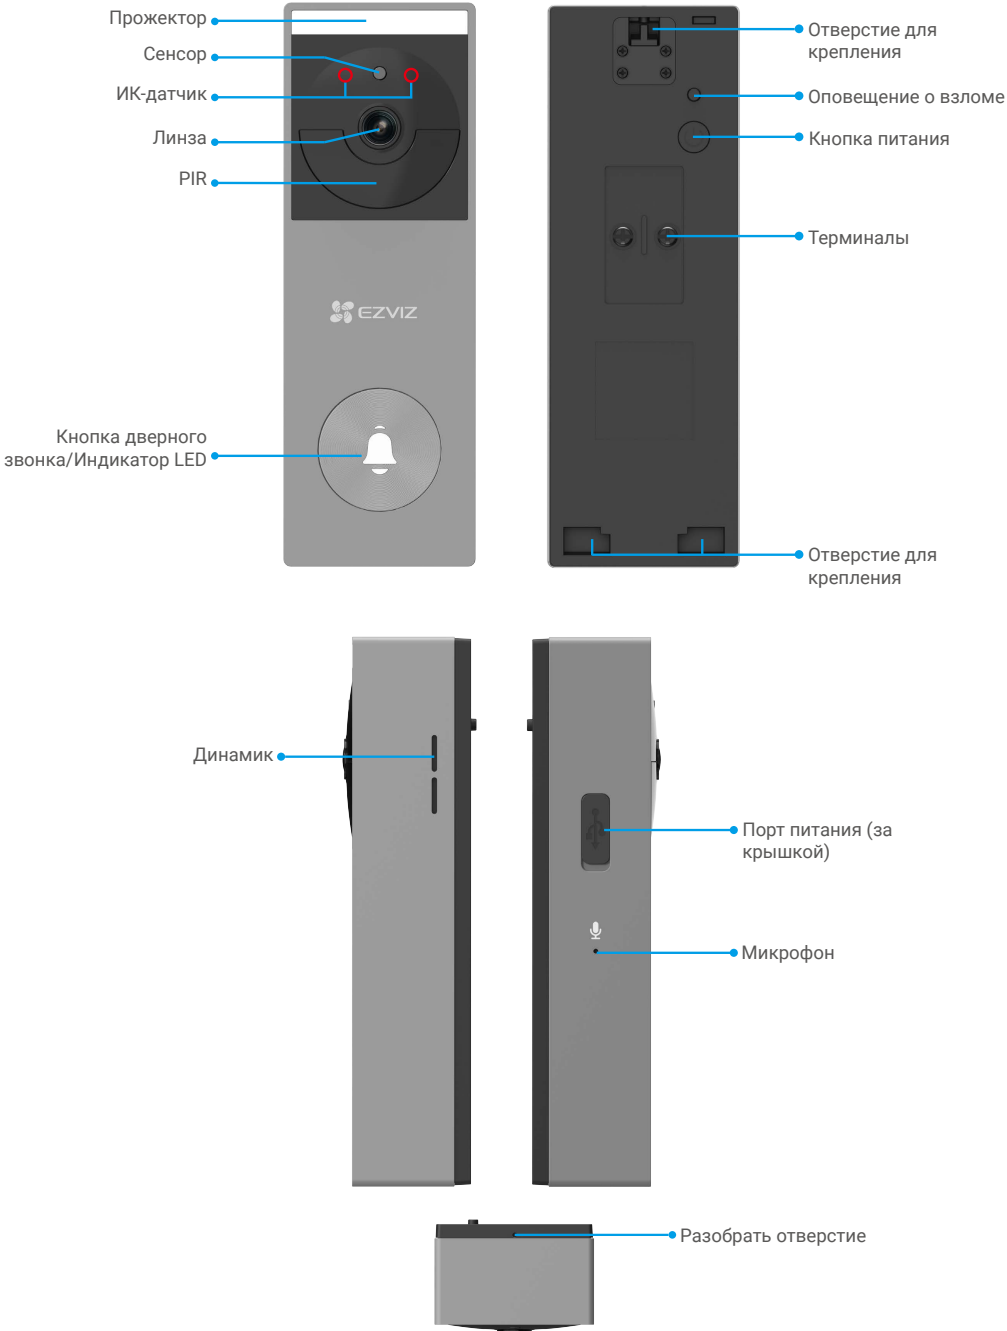

Name	Description	
Индикатор LED	● ●	Медленно мигающий красный: зарядка дверного звонка.
	■ ●	Красный цвет, исчезающий через 3 секунды: уровень заряда батареи дверного звонка ниже 20%, и звонок был активирован.
	■ ■ ■	Синий цвет: Дверной звонок полностью заряжен.
	■ ●	После 3 секунд загорается синим и гаснет: уровень заряда батареи дверного звонка выше 20%, и звонок был активирован.
	● ● ● ●	Быстро мигающий синий: Дверной звонок готов к настройке Wi-Fi/Ошибка пароля.
Кнопка питания	- Включение: удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить (сопровождается звуковым сигналом) - Выключение: нажмите кнопку питания 3 раза за 1 секунду, чтобы выключить (сопровождается звуковым сигналом) - Сброс: удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, чтобы перезагрузить и сбросить все параметры настройки на значения по умолчанию (сопровождается звуковым сигналом)	

Настройка

Следуйте шагам, чтобы настроить вашу систему:

1. Скачайте приложение EZVIZ и войдите в свою учетную запись в приложении EZVIZ
2. Включите звонок на двери
3. Добавьте дверной звонок в свой аккаунт приложения EZVIZ.
4. Установите дверной звонок

1. Скачать приложение EZVIZ


1. Подключите мобильный телефон к сети Wi-Fi.
2. Найдите приложение EZVIZ по запросу «EZVIZ» в App Store или Google PlayTM, загрузите и установите его.
3. Запустите приложение и зарегистрируйте аккаунт пользователя в EZVIZ.



- i** Если вы уже используете приложение, убедитесь, что установлена его последняя версия. Для этого проверьте наличие доступных обновлений на странице EZVIZ в магазине приложений.

2. Включите звонок на двери


1. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, чтобы включить дверной звонок
Индикатор светодиода звонка выключается после того, как он загорится синим цветом на 3 секунды, указывая на то, что звонок включен.

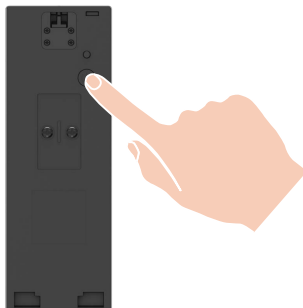

Если зарядное устройство разрядилось, подключите его к розетке с помощью адаптера питания (5 В 2 А, приобретается отдельно) для зарядки. Рекомендуется полностью зарядить звонок на двери перед первым использованием.

3. Полностью зарядите дверной звонок

Подключите дверной звонок к розетке через адаптер питания.

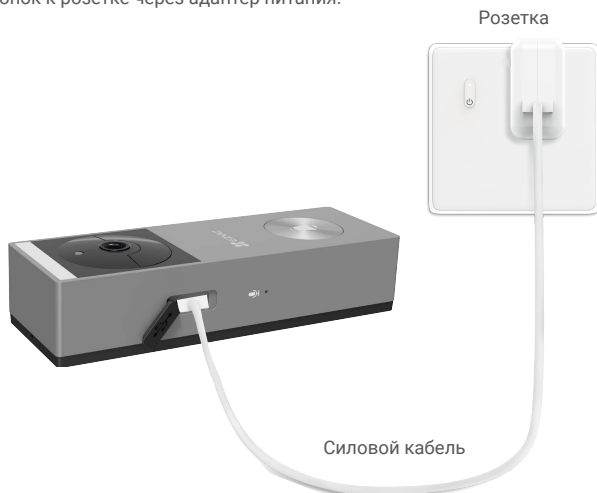

i Перед зарядкой

- Пожалуйста, приобретите адаптер питания 5V 2A, так как он не входит в комплект.
- Рекомендуется использовать кабель питания, включенный в комплект.
- Если звонок установлен на улице, используйте водонепроницаемый кабель для зарядки.
- Пожалуйста, не заряжайте звонок, когда температура превышает 45 градусов или опускается ниже 0 градусов.
- Нельзя заряжать звонок для двери с помощью адаптера питания на улице.

Зарядка



- Если вы используете адаптер 5V 2A для зарядки дверного звонка, зарядка займет около 4,5 часов для полной зарядки.
- При зарядке дверного звонка убедитесь, что объектив направлен вверх, чтобы избежать повреждения объектива.
- При зарядке звонок автоматически включится.

4. Добавьте дверной звонок в приложение EZVIZ рядом с вашим маршрутизатором

- Войдите в свою учетную запись, используя приложение EZVIZ.
- На домашнем экране нажмите «+» в правом верхнем углу, чтобы перейти на интерфейс сканирования QR-кода.
- Отсканируйте QR-код на обложке Руководства по быстрому запуску или на корпусе дверного звонка.



- Следуйте инструкциям мастера EZVIZ в приложении, чтобы завершить настройку Wi-Fi.
- После настройки вы можете посмотреть видео с дверного звонка в приложении EZVIZ.

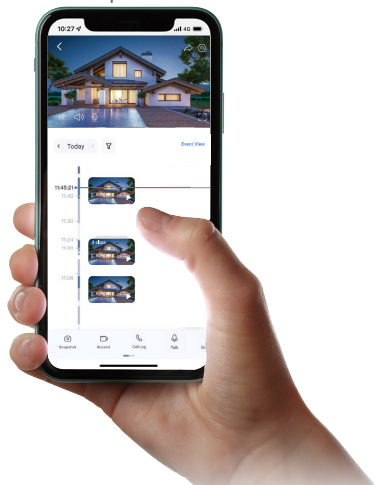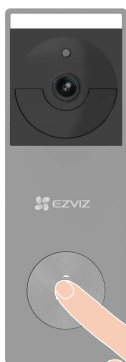

- Дверной звонок издает три звуковых сигнала, а индикатор LED быстро мигает синим цветом, указывая на отсутствие подключения к сети. Пожалуйста, проверьте сеть и убедитесь, что пароль Wi-Fi введен правильно.
- Когда звучат два набора срочных сигналов, каждый из которых состоит из трех сигналов, это указывает на то, что из-за сложной сетевой среды сеть не подключена. Пожалуйста, убедитесь, что сигнал сети хороший.



5. Установите свой дверной звонок

1. Место установки

Выберите место с четким, не заблокированным обзором и хорошим беспроводным сигналом к дверному звонку. Пожалуйста, учитывайте следующие советы




- Убедитесь, что стена достаточно прочная, чтобы выдержать вес более тройного веса дверного звонка
- Рекомендуемая высота установки: от **1,3 м до 1,6 м** над уровнем земли для оптимальной производительности.
- **Следующие местоположения не рекомендуются для установки. В противном случае может быть нарушено сетевое соединение:**
 - 1. Железные двери;**
 - 2. Углы несущих стен.**
- Убедитесь, что движение сбоку пересекает поле зрения дверного звонка. Датчик движения дверного звонка намного более чувствителен к движению сбоку, пересекающему его поле зрения, чем к движению прямо перед дверным звонком.

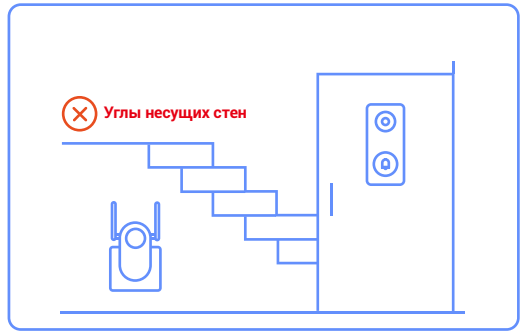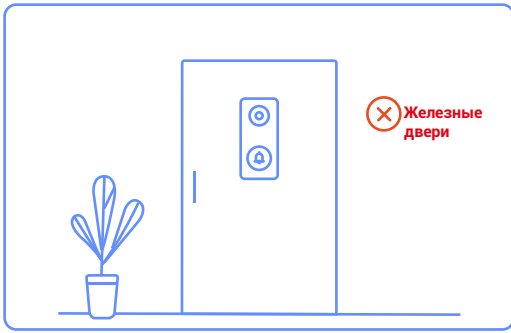


Выберите метод питания для вашего дверного звонка


- “Вариант 1: Подключить к солнечной панели”

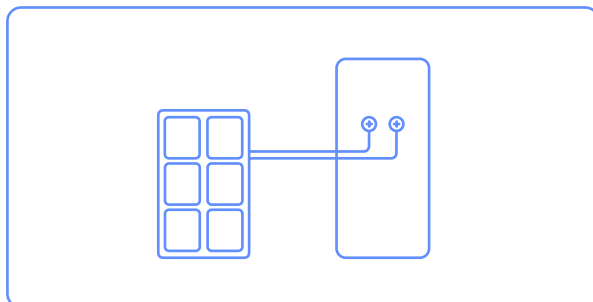

- “Вариант 2: Проводное подключение”

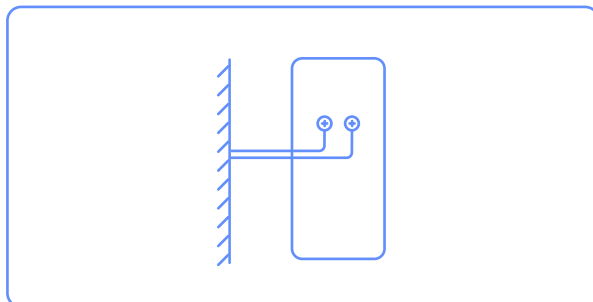

- “Вариант 3: Только от батареи”

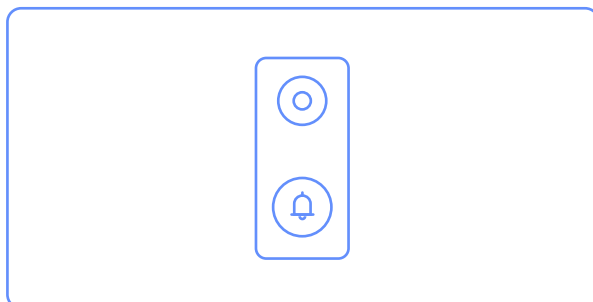


Вариант 1: Подключить к солнечной панели

- **Пожалуйста, подтвердите еще раз, что солнечная панель не может быть установлена одновременно с проводным звонком, иначе солнечная панель будет повреждена.**



- Солнечная панель поддерживает установку в четырех направлениях: вверх, вниз, влево и вправо от дверного звонка, как на задней стороне звонка, так и на нижней части солнечной панели есть зарезервированное место для скрытия проводов и розеток.
- Рекомендуется установить солнечную панель сверху или слева или справа от дверного звонка для оптимального использования.
- Пожалуйста, заранее оцените место установки солнечной панели и дверного звонка.

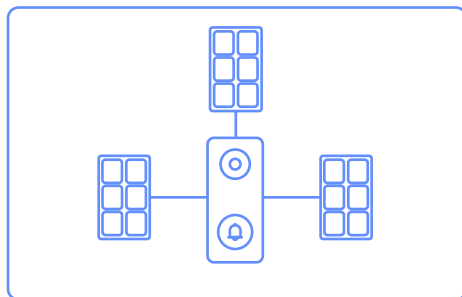


1. Разобрать заднюю панель солнечной панели

1. Извлеките солнечную панель из упаковки.
2. Используйте предоставленную штифтовую кнопку, чтобы нажать и удерживать отверстие на дне солнечной панели, в то время как снимаете заднюю панель.



2. Подключите провода солнечной панели



1. Пожалуйста, подключите солнечную панель к дверному звонку, присоединив разъем проводки солнечной панели к терминалам на задней стороне дверного звонка с помощью отвертки.

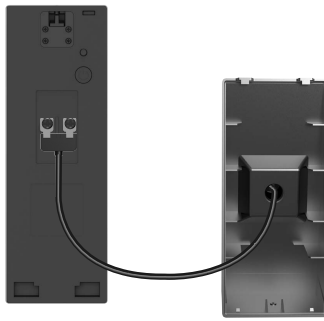

3. Установите кронштейн для дверного звонка


Вариант А (для гладкой стены)

1. Очистите место установки и высушите его.
2. Оторвите пленку с наклейки, затем непосредственно приклеивайте крепежную пластину к желаемому месту установки и сильно нажмите.
- i
 Чтобы гарантировать надежное крепление дверного звонка, после установки кронштейна на стену, сильно нажмите на него. Рекомендуется дать ему отдохнуть в течение 3 часов перед продолжением установки дверного звонка.

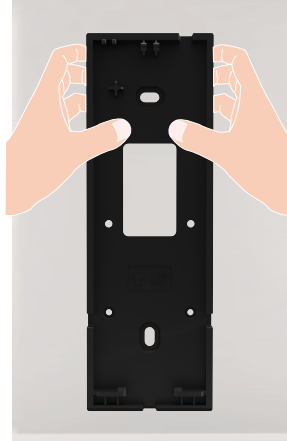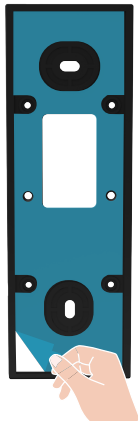

Вариант В (для неровной стены)

1. Разместите шаблон сверла на поверхности желаемого места установки и просверлите два отверстия для винтов
2. **(Опционально)** Вставьте анкеры в отверстия. Если это деревянная поверхность, использование анкеров не требуется.
3. Закрепите крепежную пластину с помощью предоставленных металлических винтов (PA3x25).

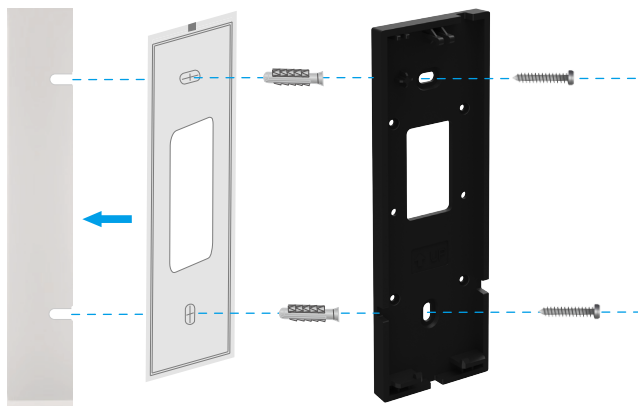


- Рекомендуется использовать сверло диаметром 6 мм для сверления.
- Пожалуйста, используйте якоря и металлические винты, поставляемые в комплекте.

4. Протяните соединенные провода через отверстие для проводов крепежной пластины, в зависимости от места установки солнечной панели (рекомендуется устанавливать ее сверху или слева/справа от дверного звонка), чтобы облегчить установку дверного звонка.




4. Прикрепите ваш звонок на дверь к кронштейну

1. Выровняйте отверстие для крепления в нижней части дверного звонка с крючком на нижней части крепежного кронштейна и прикрепите дверной звонок к крепежному кронштейну.
2. Нежно сдвиньте дверной звонок вниз.
3. Прикрепите верхнюю часть дверного звонка к крепежной пластине, и установка завершена.

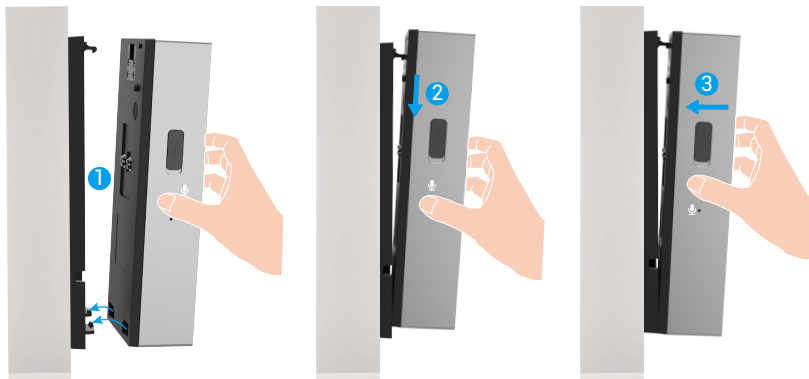


5. Установите заднюю пластину солнечной панели

Вариант А (для гладкой поверхности): Снимите защитную пленку с наклейки и затем наклейте заднюю пластину непосредственно на желаемое место установки.

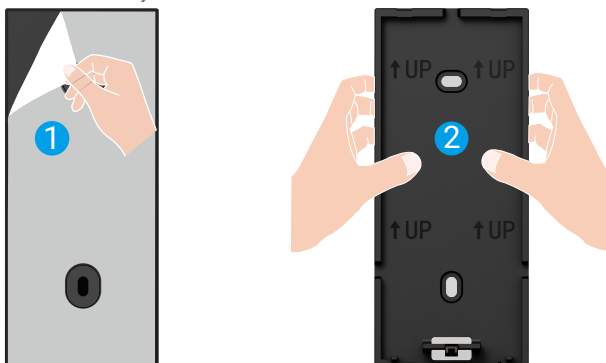

Вариант В (для неровной стены):


1. Разместите шаблон для сверления на поверхности желаемого места установки и просверлите два отверстия для винтов.
2. (Опционально) Вставьте анкеры в отверстия. Если это деревянная поверхность, использование анкеров не требуется.
3. Закрепите заднюю пластину с помощью предоставленных металлических винтов (PA3x25)

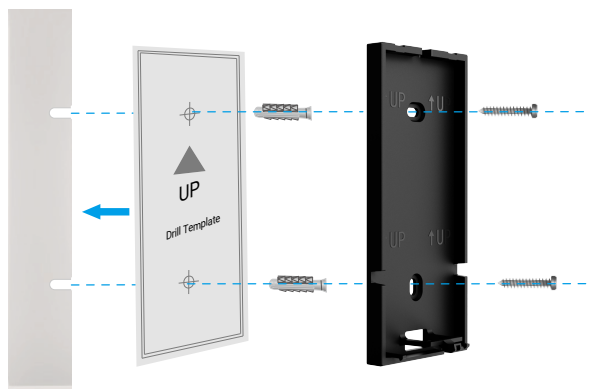

- Рекомендуется использовать сверло диаметром 6 мм для сверления.
- Пожалуйста, используйте якоря и металлические винты, поставляемые в комплекте.

6. Установите солнечную панель

1. Прикрепите солнечную панель к задней пластине сверху вниз, выравнивая ее с двумя пазами сверху.

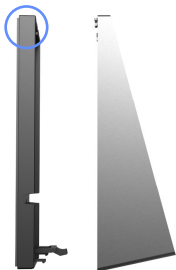


- Задняя пластина солнечной панели и крепление звонка на двери имеют зарезервированное место для скрытия проводки. После установки вы можете спрятать любые излишки проводов в этих скрытых пространствах, чтобы уменьшить количество открытой проводки и сделать общий вид более эстетичным



Вариант 2: Проводное подключение

1. Выключите автоматический выключатель


- Пожалуйста, убедитесь, что главный выключатель выключен.

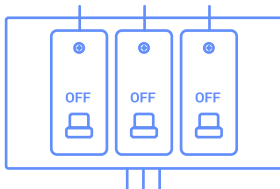

2. Удалите ваш существующий звонок (по желанию)

- Если заменяете существующий звонок, отключите питание на автоматическом выключателе. Затем снимите его со стены и отсоедините провода.
- Ваш звонок совместим с системами звонков, подающими 8-24 вольт переменного тока при 50 или 60 Гц, максимум 40 ВА.

- Не подключайте свой звонок к системе интеркома или другому источнику питания постоянного тока.


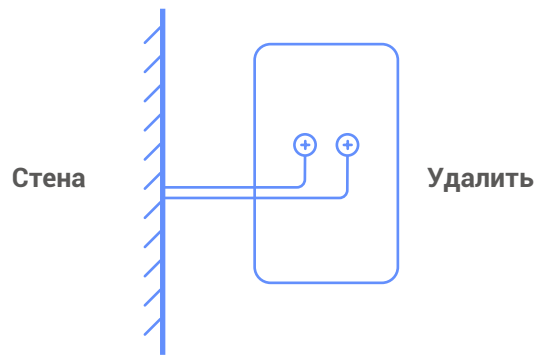


- i** Пожалуйста, протяните два выступающих провода через отверстия для проводки в крепежной пластине звонка и установите крепежную пластину.

3. Установите кронштейн для дверного звонка


Вариант А (для гладкой стены)

1. Очистите место установки и высушите его.
1. Если вы прокладываете проводку для звонка у двери, сначала пропустите провода звонка через отверстие в крепежной пластине.
2. Оторвите пленку с наклейки, затем непосредственно приклеивайте крепежную пластину к желаемому месту установки и сильно нажмите.
- 1 Чтобы гарантировать надежное крепление дверного звонка, после установки кронштейна на стену, сильно нажмите на него. Рекомендуется дать ему отдохнуть в течение 3 часов перед продолжением установки дверного звонка.

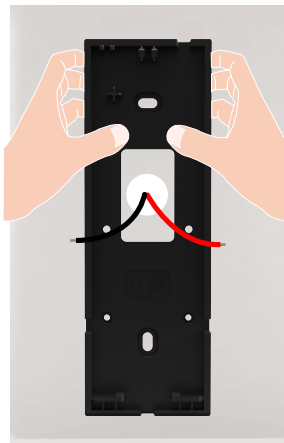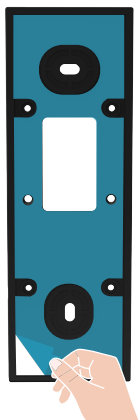

Вариант В (для неровной стены)


1. Разместите шаблон сверла на поверхности желаемого места установки и просверлите два отверстия для винтов.
2. Если вы прокладываете проводку для звонка у двери, сначала пропустите провода звонка через отверстие в крепежной пластине.
3. (Опционально) Вставьте анкеры в отверстия. Если это деревянная поверхность, использование анкеров не требуется.
4. Закрепите крепежную пластину с помощью предоставленных металлических винтов (РА3х25).

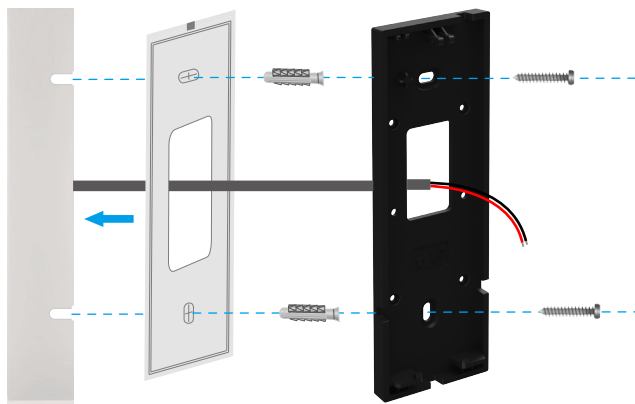


- 1 • Рекомендуется использовать сверло диаметром 6 мм для сверления.
- Пожалуйста, используйте якоря и металлические винты, поставляемые в комплекте.

4. Подключите провода

- Подключите провода, выходящие из стены, к клеммам на задней стороне вашего звонка. Любой провод может быть подключен к любому винту. Порядок не имеет значения.

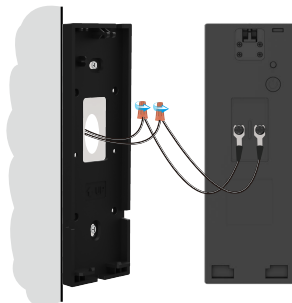


- Ваш звонок совместим с системами звонков, которые подают 8-24 вольт переменного тока, 50 мА, на 50 или 60 Гц, максимум 40 ВА.
- Пожалуйста, подключите провода, проходящие через крепежную пластину, к терминалам на задней стороне дверного звонка
 - По соображениям безопасности, пожалуйста, обрежьте или обнажите провода на длину примерно 1 см. Используйте отвертку, чтобы затянуть концы проводов к клеммным винтам на задней стороне дверного звонка.
 - Пожалуйста, убедитесь, что два провода не создают короткое замыкание. Если один из проводов облез, плотно закрутите его.

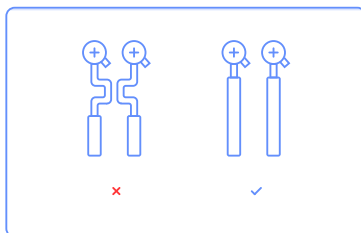

5. Прикрепите ваш звонок на дверь к кронштейну.


1. Выровняйте отверстие для крепления в нижней части дверного звонка с крючком на нижней части крепежного кронштейна и прикрепите дверной звонок к крепежному кронштейну.
2. Нежно сдвиньте дверной звонок вниз.
3. Прикрепите верхнюю часть дверного звонка к крепежной пластине, и установка завершена.

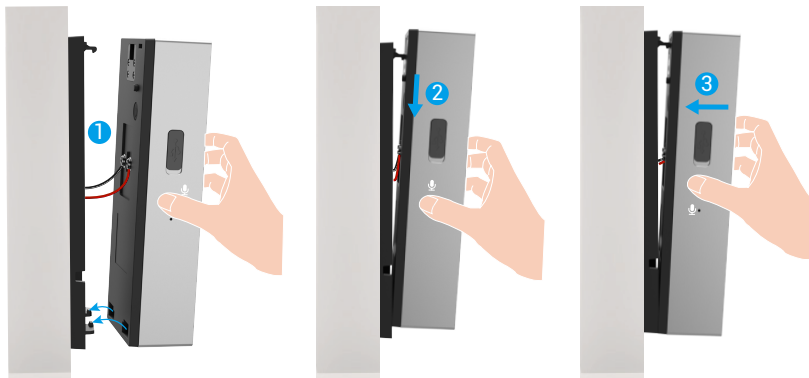

Вариант 3: Только питание от батареи


Вариант А (для гладкой стены)

1. Очистите место установки и высушите его.
 2. Оторвите пленку с наклейки, затем непосредственно приклеивайте крепежную пластину к желаемому месту установки и сильно нажмите.
- i** Чтобы гарантировать надежное крепление дверного звонка, после установки кронштейна на стену, сильно нажмите на него. Рекомендуется дать ему отдохнуть в течение 3 часов перед продолжением установки дверного звонка.

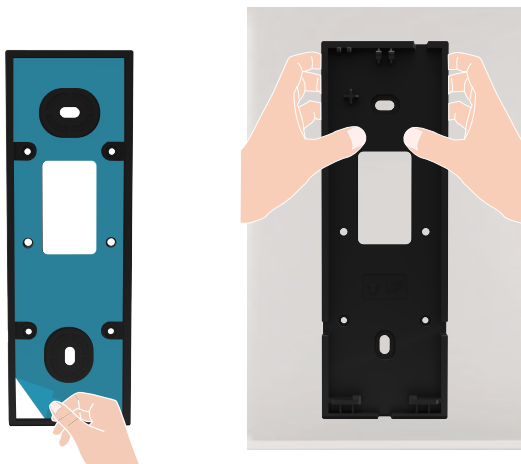

Вариант В (для неровной стены)


1. Разместите шаблон сверла на поверхности желаемого места установки и просверлите два отверстия для винтов
2. **(Опционально)** Вставьте анкеры в отверстия. Если это деревянная поверхность, использование анкеров не требуется.
3. Закрепите крепежную пластину с помощью предоставленных металлических винтов (PA3x25).

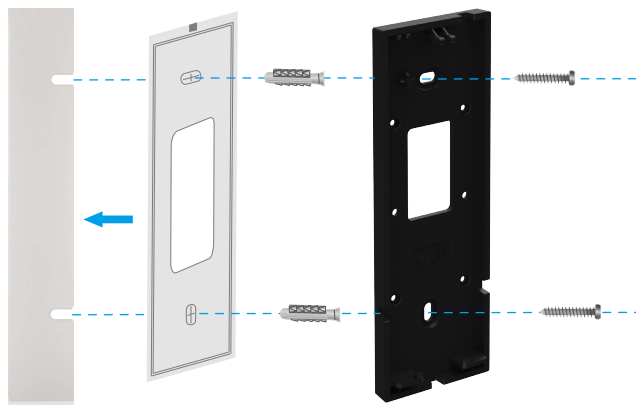

- i**
- Рекомендуется использовать сверло диаметром 6 мм для сверления.
 - Пожалуйста, используйте якоря и металлические винты, поставляемые в комплекте.

6. Прикрепите ваш звонок на дверь к кронштейну.




1. Выровняйте отверстие для крепления в нижней части дверного звонка с крючком на нижней части крепежного кронштейна и прикрепите дверной звонок к крепежному кронштейну.
2. Нежно сдвиньте дверной звонок вниз.
3. Прикрепите верхнюю часть дверного звонка к крепежной пластине, и установка завершена.

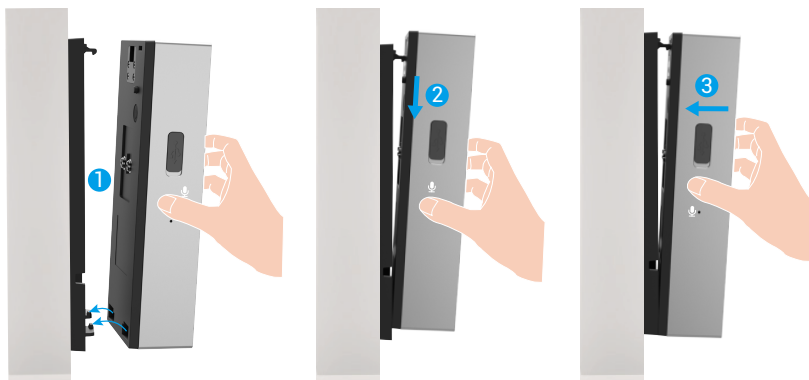

Обслуживание


1. Как использовать наклонный кронштейн для монтажа

- Используйте наклонный кронштейн для дополнительного крепления, если вы хотите увидеть больше на определенной стороне.
- Наклонный кронштейн для монтажа входит в комплект.

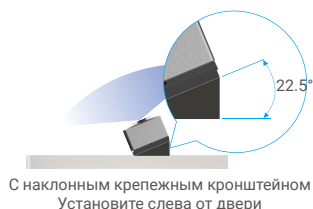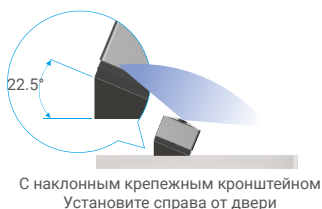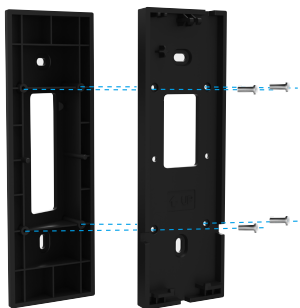

2. Разобрать

1. Выключите уведомление о взломе в приложении EZVIZ.
2. Используйте предоставленный штифт для нажатия и удерживания отверстия на верхней части дверного звонка, одновременно поднимая звонок вверх и снимая его.

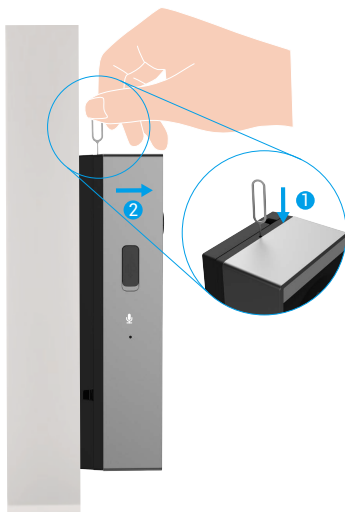


Просмотр вашего устройства в приложении EZVIZ

i Интерфейс приложения может измениться после обновления, поэтому будет действовать интерфейс приложения, установленного на вашем телефоне.

1. Прямой эфир

При запуске приложения EZVIZ отображаются страницы устройств, как показано ниже. Вы можете смотреть и слушать прямую трансляцию, делать снимки и записывать видео, выбирая при этом нужное качество.

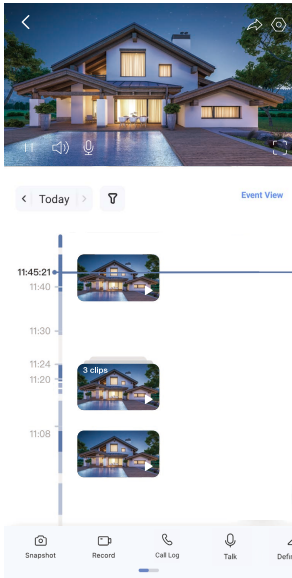

Икона	Описание
	Поделиться. Поделитесь своим устройством.
	Настройки. Просмотр и изменение настроек устройства.
	Полноэкранный режим. Нажмите, чтобы насладиться полноэкранным режимом для вашего поля зрения.
	Снимок. Сделайте фото.
	Запись. Начать/остановить запись вручную.
	Журнал звонков. Просмотреть журнал звонков.
	Говорите. Нажмите на иконку и следуйте инструкциям на экране, чтобы общаться с людьми перед камерой.
	Определение. Выберите разрешение видео из Quad HD, Full HD или Hi-Def.
	Устройство рядом. Нажмите, чтобы проверить доступные устройства поблизости.
	Всплывающее окно. Нажмите на значок, текущий экран станет отдельным небольшим окном, которое может плавать над интерфейсом.

	Подсказка. Нажмите, чтобы просмотреть ЧАВО вашего устройства.
	Переставьте функции в порядке, который вам удобен.

-  Проведите пальцем влево или вправо по экрану, чтобы увидеть больше значков.

2. Настройки

На странице настроек можно настроить параметры панели Intercom.

Параметр	Описание
Название	Просмотр или коснитесь, чтобы настроить имя вашего устройства здесь.
Батарея	Здесь вы можете увидеть оставшуюся емкость батареи.
Интеллектуальное обнаружение	Вы можете выбрать между разными типами обнаружения для вашего устройства.
Уведомление о сообщении	Вы можете управлять сообщением устройства и уведомлением EZVIZ App.
Настройки звука	Вы можете установить соответствующие параметры звука для вашего устройства.
Настройки изображения	Вы можете установить соответствующие параметры изображения для вашего устройства.
Настройки света	Вы можете установить соответствующие параметры света для вашего устройства.
Настройки динамика	Вы можете установить соответствующие параметры вашего динамика.
Список записей	Здесь вы можете увидеть состояние хранения устройства на карте памяти.
Настройки конфиденциальности	Вы можете зашифровать свои видео шифрованием пароля и настроить область конфиденциальности.
Сетевые настройки	Здесь вы можете увидеть состояние соединения.
Информация об устройстве	Здесь вы можете увидеть информацию об устройстве.
Поделиться устройством	Вы можете поделиться устройством с членом своей семьи или гостем.
Удалить устройство	Нажмите, чтобы удалить устройство из приложения EZVIZ.

Подключение к EZVIZ

1. Использование Amazon Alexa (Российские аккаунты не поддерживают эти системы)

Эти инструкции позволят вам управлять устройствами EZVIZ с помощью Amazon Alexa. Если в процессе возникнут трудности, обратитесь к разделу **Устранение неисправностей**.

Перед подключением убедитесь, что:

1. Устройства EZVIZ добавлены в аккаунт пользователя в приложении EZVIZ.
2. В приложении EZVIZ отключите функцию «Шифрование видео» и включите опцию «Аудио» на странице настроек устройства.
3. У вас есть устройство с поддержкой Alexa (например, смарт-телевизоры Echo Spot, Echo-Show, All-new Echo-Show, Fire TV (любого поколения), Fire TV stick (только второго поколения) или Fire TV Edition).
4. Приложение Amazon Alexa установлено на вашем телефоне или планшете, и вы создали аккаунт.

Для управления устройствами EZVIZ с помощью Amazon Alexa:

1. Откройте приложение Amazon Alexa и выберите пункт меню "Skills and Games" (Навыки и игры).
2. На экране "Навыки и игры" выполните поиск по слову "EZVIZ". Вы увидите функции, доступные для устройств EZVIZ.
3. Выберите функцию устройства EZVIZ и коснитесь **ENABLE TO USE (РАЗРЕШИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ)**.
4. Введите имя пользователя и пароль аккаунта EZVIZ и коснитесь **Sign in (Войти)**.
5. Нажмите кнопку **Authorize (Разрешить)**, чтобы разрешить Alexa доступ к вашей учетной записи EZVIZ и позволить Alexa управлять устройствами EZVIZ.
6. Появится сообщение "EZVIZ has been successfully linked" (Подключение EZVIZ выполнено успешно). Нажмите **DISCOVER DEVICES (НАЙТИ УСТРОЙСТВА)**, чтобы позволить Alexa найти все ваши устройства EZVIZ.
7. Вернитесь в меню приложения Alexa и выберите "Devices" (Устройства), и в одноименном окне вы сможете увидеть все свои устройства EZVIZ.

Голосовое управление

Найдите новое умное устройство в меню "Smart Home" (Главное окно умного устройства) в приложении Alexa или воспользуйтесь для этого функцией голосового управления Alexa.

Вы сможете управлять устройством, как только оно будет найдено. Подайте Alexa простые голосовые команды.

- Например, имя вашего устройства: "show xxxx camera" (показать камеру xxx) можно изменить в приложении EZVIZ. При каждом изменении имени устройства необходимо выполнять его поиск для обновления имени.

Устранение неисправностей

Что делать, если виртуальный ассистент Alexa не может найти мое устройство?

Проверьте подключение к Интернету.

Перезагрузите умное устройство и выполните его поиск еще раз.

Почему для устройства указан статус "Offline" (Не в сети) в приложении Alexa?

Возможно, разорвалось беспроводное соединение. Перезагрузите умное устройство и выполните его поиск еще раз.

Подключение к Интернету на маршрутизаторе может быть недоступно. Убедитесь, что маршрутизатор подключен к Интернету и попробуйте еще раз.

- Страны, в которых возможно использование Amazon Alexa, указаны на ее официальном сайте.

2. Использование Google Ассистента (Российские аккаунты не поддерживают эти системы)

Google Ассистент позволяет активировать устройства EZVIZ и осуществлять просмотр в реальном времени с помощью голосовых команд Google Ассистента.

Для этого вам необходимы следующие устройства и приложения:

1. Приложение EZVIZ.
2. В приложении EZVIZ отключите функцию «Шифрование видео» и включите опцию «Аудио» на странице настроек устройства.
3. Телевизор с подключенным устройством Chromecast.
4. Приложение Google Ассистент для мобильного телефона.

Чтобы начать, выполните следующие действия:

1. Настройте устройство EZVIZ в приложении и убедитесь, что оно работает нормально.
2. Скачайте приложение Google Home из App Store или Google Play Store™ и войдите в свою учетную запись Google.
3. На экране "Myhome" (Дом) нажмите знак "+" в верхнем левом углу и выберите пункт "Set up device" (Настроить устройство) из списка меню.
4. Нажмите "Works with Google" (Работа с Google) и выполните поиск по запросу EZVIZ, где вы найдете специалистов EZVIZ.
5. Введите имя пользователя и пароль аккаунта EZVIZ и коснитесь Sign in (Войти).
6. Нажмите кнопку Authorize (Разрешить), чтобы разрешить Google доступ к вашей учетной записи EZVIZ и позволить Google управлять устройствами EZVIZ.
7. Коснитесь "Return to app" (Вернуться в приложение).
8. Завершите авторизацию, выполнив описанные выше действия. После завершения синхронизации служба EZVIZ появится в списке служб. Чтобы посмотреть список совместимых устройств в аккаунте EZVIZ, коснитесь на значок сервиса EZVIZ.
9. Попробуйте какие-нибудь команды. Используйте имя камеры, которое вы задали при настройке системы.

Пользователи могут управлять устройствами по отдельности или в составе группы. Добавление устройств в помещение позволяет пользователям управлять группой устройств одновременно с помощью одной команды. Подробную информацию можно найти по ссылке:

<https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en>

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ БЕЗОПАСНОСТИ

Несоблюдение инструкции может привести к повреждению, которое аннулирует гарантию. Мы не несем ответственности за возможные убытки!

Мы не несем ответственности за ущерб имуществу или здоровью, возникший в результате неправильного использования или несоблюдения инструкций по безопасности.

Этот продукт изготовлен с полным соблюдением инструкций по безопасности. Чтобы сохранить этот статус и получить максимальную отдачу от продукта, пользователи должны следовать инструкциям по безопасности и предупреждениям, указанным в данном руководстве.



: Этот символ указывает на возможность поражения электрическим током или короткого замыкания.

- Никогда не пытайтесь использовать это устройство с другим напряжением.
- Проверьте, чтобы все электрические соединения системы соответствовали инструкциям по использованию.
- В коммерческих помещениях необходимо соблюдать правила безопасности при проведении электромонтажных работ.
- В школах, учебных заведениях, мастерских и других местах, где используется электронное оборудование, необходимо наличие квалифицированных специалистов, которые могут контролировать его работу.
- Необходимо следовать инструкциям по использованию всех других устройств, подключенных к системе.
- Если у вас возникли сомнения относительно работы оборудования или безопасности, пожалуйста, обратитесь к опытному специалисту.
- Не подключайте и не отключайте электрическое оборудование с мокрыми руками.
- Перед установкой продукта убедитесь, что кабели питания не подвергаются риску повреждения.
- Не пытайтесь самостоятельно заменять поврежденные электрические кабели! В такой ситуации лучше удалить их и вызвать специалиста.
- Электропитание должно быть расположено неподалеку от устройства и легко доступно.
- Для оборудования, которое всегда подключено к сети, необходимо установить переключающее устройство (разъединитель, автоматический выключатель или аналогичное устройство), которое будет легко доступно и интегрировано в проводку здания.
- Для нормальной работы устройства необходимо обеспечить его достаточную вентиляцию, поэтому важно не загромождать пространство вокруг него.
- Вентиляцию не следует блокировать, закрывая вентиляционное отверстие каким-либо предметом, например газетой, скатертью или занавеской и т. д.).
- Не ставьте на устройство открытые источники огня, такие как горящие свечи.
- Следуйте рекомендованной температуре эксплуатации продукта.
- Не допускайте попадания на устройство текущей или брызгающей жидкости, и не ставьте на него предметы, заполненные жидкостью.

Инициативы по использованию видеопроductов

Уважаемые пользователи EZVIZ,

Технологии влияют на каждый аспект нашей жизни. Как компания, ориентированная на будущее, мы все больше осознаем роль технологий в улучшении эффективности и качества нашей жизни. В то же время мы также осознаем потенциальный вред от неправильного использования технологий. Например, видеопроductы могут записывать реальные, полные и четкие изображения, поэтому они имеют большую ценность в представлении фактов. Тем не менее, неправильное распространение, использование и/или обработка видеозаписей могут нарушать частную жизнь, законные права и интересы других людей.

Сосредоточенные на инновациях технологий для блага, мы в EZVIZ искренне призываем каждого пользователя правильно и ответственно использовать видео проductы, чтобы вместе создать положительную среду, где все связанные практики и использование соответствуют применимым законам и нормативным актам, уважают интересы и права личности и способствуют социальной морали.

Вот инициативы EZVIZ, на которые мы бы хотели обратить ваше внимание:

1. Каждый человек имеет разумное ожидание конфиденциальности, и использование видеопроductов не должно противоречить такому разумному ожиданию. Поэтому предупредительное уведомление, которое уточняет диапазон мониторинга, должно быть отображено в разумной и эффективной форме при установке видеопроductов в общественных местах. Для непубличных мест права и интересы участников должны быть тщательно оценены, включая, но не ограничиваясь, установкой видеопроductов только после получения согласия заинтересованных сторон и неустановкой высоко-невидимых видеопроductов без ведома других.

2. Видеопроductы объективно записывают кадры реальных действий в определенное время и пространство. Пользователи должны заранее разумно определить людей и права, затронутые в этом диапазоне, чтобы избежать нарушения портретных, конфиденциальных или других законных прав других лиц, защищая себя через видеопроductы. Особенно, если вы выберете включить функцию записи аудио на вашей камере, она будет захватывать звуки, включая разговоры, в пределах зоны мониторинга. Мы настоятельно рекомендуем провести всестороннюю оценку потенциальных источников звука в зоне мониторинга, чтобы полностью понимать необходимость и обоснованность перед включением функции записи аудио.

3. Проductы видеонаблюдения в использовании будут постоянно генерировать аудио- или видеоданные из реальных сцен - возможно, включая биометрическую информацию, такую как изображения лиц - на основе выбора пользователем функций проductа. Такие данные могут быть использованы или обработаны для использования. Проductы видеонаблюдения являются только технологическими инструментами, которые не могут и не должны практиковать правовые и моральные стандарты для руководства законным и правильным использованием данных. Это методы и цели людей, которые контролируют и используют сгенерированные данные, делают разницу. Поэтому контролеры данных должны не только строго соблюдать применимые законы и нормативные акты, но также полностью уважать необязательные правила, включая международные конвенции, моральные стандарты, культурные нормы, общественный порядок и местные обычаи. Кроме того, мы всегда должны отдавать приоритет защите конфиденциальности и правам на портрет, а также другим разумным интересам.

4. Видеоданные, непрерывно генерируемые видеопроductами, несут в себе права, ценности и другие требования различных заинтересованных сторон. Поэтому крайне важно обеспечить безопасность данных и защитить проductы от злонамеренных вторжений. Каждый пользователь и контролер данных должен предпринимать все разумные и необходимые меры для максимизации безопасности проductа и данных, избегая утечки данных, неправильного раскрытия или злоупотребления, включая, но не ограничиваясь, установку контроля доступа, выбор подходящей сетевой среды, где подключены видеопроductы, установку и постоянную оптимизацию сетевой безопасности